

Carestino®

Bebés Felices



MECEDOR

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

· ÍNDICE

Consejos de seguridad / Garantía	02
Cuidado y mantenimiento	03
Accesorios y partes incluidas	04
Armado	05
Baterías	06

· CONSEJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA**IMPORTANTE**

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- Lea todo el manual antes de utilizar el producto.
- **GUARDE LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con tal.
- Se recomienda el uso del mecedor a niños mayores a 18 meses y hasta 30 Kg.
- Asegúrese que todos los componentes estén ajustados correctamente antes de utilizar el producto. En caso de encontrarse averiado, no lo utilice.
- Nunca deje al niño desatendido y sin la debida supervisión.
- Mantenga el producto alejado del fuego y/o zonas inflamables.
- Es peligroso colocar este producto en una zona elevada. Úselo en un piso nivelado.
- El mantenimiento regular del producto asegura una vida útil y prolongada al mismo.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe de forma periódica que cada elemento de conexión, partes, sistemas de cintas y costuras, funcionen adecuadamente.
- Remueva todo el embalaje ante de utilizar el producto y deseche las partes pequeñas inutilizadas o bolsas para evitar situaciones de peligro con los niños.
- Cuíde, limpie y compruebe el producto regularmente para su mantenimiento.

· Garantía de 12 meses.

· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El mecedor requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- Limpie el producto de manera superficial con un paño húmedo, no utilizar en lavarropas ni mojarlo completamente.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

IMPORTANTE



Limpia en seco únicamente, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No utilizar cloro ni blanqueadores.



No secar en secadora.



No planchar.

PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todos las partes indicadas:


A- Tornillos (x4)

D- Pies mecedores (x2)

B- Llave Allen (x1)


E- Asiento (x1)

C- Conector de tornillo (x4)

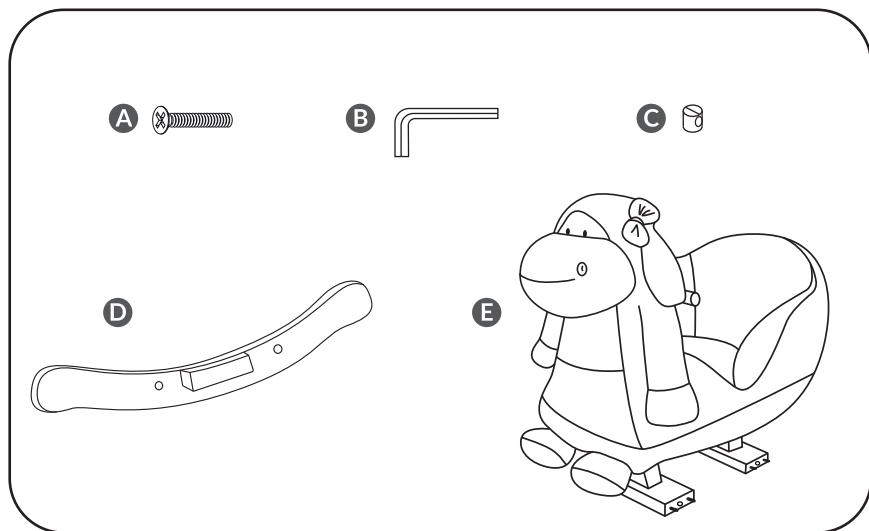


• Paso 1

Coloque cada pie mecedor (D) a los laterales de la base del asiento (E), coincidiendo los orificios en su lugar.

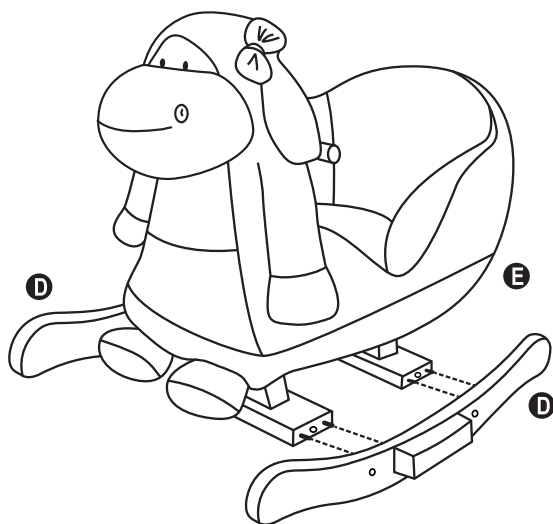


• Paso 2

Coloque el conector (C) en el orificio y atornille (A) en el lateral de cada pie mecedor utilizando la llave Allen (B). Asegúrese que esté fijo y asegurado en su lugar.

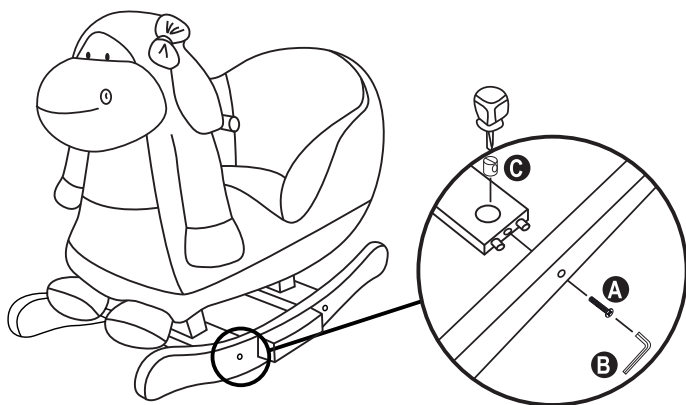

IMPORTANTE

- La mecedora utiliza **2 pilas tamaño AA 1.5 V**, las cuales no están incluidas en el producto. Para colocarlas, desatornille la tapa ubicado debajo del mecedor.

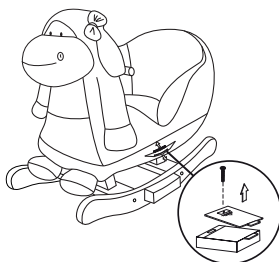

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las baterías:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Sólo utilizar las pilas recomendadas anteriormente.
- Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- Retirar del producto las pilas gastadas.
- Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. La mecedora electrónica no posee función de carga de pilas.
- Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos de baterías, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo. No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- No recargue baterías de un tipo en cargadores destinados a otro tipo de pilas.
- Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más. Las baterías pueden tener pérdidas y causar daño.
- Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com