

Carestino

Manual de usuario

SIDNEY



BT007

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La butaca **SIDNEY** proporciona un excelente confort gracias a sus reductores acolchados y cabezal regulable en diferentes alturas. Además, posee sistema de anclaje isofix que brinda mayor seguridad y permite realizar una correcta instalación del SRI en el auto. Su sistema de giro 360° nos permite adaptarla de manera sencilla para poder utilizarla en ambas direcciones. Es importante destacar, que es apta desde recién nacidos hasta los 36 kg, abarca los grupos 0+/ I/II/III y está homologada por normas Europeas ECE R44/04. La butaca Sidney hará que los viajes sean más prácticos, cómodos y seguros.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

SIDNEY

Viajes más seguros




Rotación
360°



Instalación
contra marcha




Sistema
de fijación



Soporta
hasta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Ajuste**
PAG 09
- 04  **Instalación**
PAG 10
- 05  **Medidas**
PAG 18
- 06  **Cuidado**
PAG 19
- 07  **Garantía**
PAG 20

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



La butaca para autos es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instale y utilice de manera acorde a las especificaciones del manual de usuario.



Las almohadillas de los cinturones son importantes para garantizar la seguridad del niño. Utilícelo en todo momento.



Instale la butaca solo en asientos traseros y orientados hacia adelante (marcha del automóvil) equipados con sistemas de anclaje ISOFIX y cinturón de seguridad de 3 puntos.



Las partes móviles de la butaca NO deben ser lubricadas de ninguna manera.



La butaca está homologada bajo normas de seguridad europeas (ECE R44 / 04) y es adecuado para grupos 0+ / 1 / 2 / 3 (0 a 36 Kg)



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Después de un accidente, el asiento puede volverse inseguro debido a los daños que pueden haberse ocasionado y tal vez no se noten inmediatamente. Por favor, reemplace la butaca o suspenda su uso.



Evite dejar la butaca directamente bajo los rayos del sol. En climas calurosos, las partes plásticas y metal estarán calientes. Cubra el asiento cuando el automóvil se encuentre estacionado bajo el sol.



Evite utilizar butacas de seguridad de segunda mano. La seguridad de su bebé es importante.



Utilice la butaca en todo momento, hasta en viajes cortos ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la butaca.



Tome un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.



No se deben realizar alteraciones en el producto, ya que podría afectar la seguridad del asiento.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo antes de su uso para asegurar un correcto mantenimiento.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos realizar una limpieza frecuente con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro. También, se puede utilizar espuma limpia tapizados donde su activo principal no es agresivo.

¿Es necesario instalar la butaca con ISOFIX y cinturón de seguridad 3 puntos?

Para realizar la instalación de la butaca en los Grupos 0+ / I no es necesario utilizar el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo, la butaca debe instalarse con los 2 anclajes isofix inferiores y el anclaje superior (Top Tether), que evita la rotación y desplazamiento en caso de un impacto o siniestro. (ver Pag. 13 y 14)

Para el grupo II / III la colocación del tercer punto de anclaje es opcional, ya que el cinturón del vehículo sujeta al mismo tiempo el SRI y al niño.

¿Hasta que edad puedo utilizar la butaca?

La butaca está homologada para su uso en auto hasta los 36 kg. Esto corresponde entre los 6 y 12 años de edad, dependiendo de la altura del niño/a.

¿Cuál es la posición más segura para instalar la butaca?

El asiento central trasero es la posición más segura. El motivo principal es su separación de las puertas laterales del automóvil, lo cual brinda una mayor protección ante cualquier tipo de impacto. Hay que tener en cuenta que esta es la mejor posición siempre y cuando las características del auto se lo permita, debe asegurarse que cuenta con sistema de anclaje ISOFIX o cinturón de seguridad de 3 puntos. La segunda plaza más segura es el asiento trasero es detrás del acompañante.




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

La butaca está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos**, aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** y con sistema de anclaje Isofix.

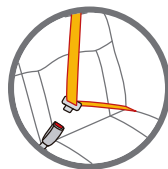

La butaca está **homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizada de **0 a 36 kg (GRUPO 0+ / 1 / 2 / 3)**

Posición de butaca

GRUPO 0+ (hasta 13 Kg): La butaca siempre debe ir instalada en sentido contrario a la dirección de marcha del automóvil (hacia atrás).




GRUPO I/II/III (9 - 36 Kg): La butaca siempre debe ir instalada en sentido a la dirección de marcha del automóvil (hacia adelante).



IMPORTANTE

Evite utilizar la butaca en asientos delanteros.

Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo para evitar accidentes. Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación de la butaca dentro de un vehículo

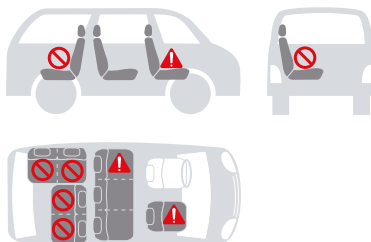



IMPORTANTE

En primer lugar, compruebe si hay 2 anclajes ISOFIX en la intersección entre el respaldo y el asiento del auto, y la traba superior detrás del asiento del vehículo.

Sugerencia: El amarre para la traba superior habitualmente se encuentra instalado permanentemente en el interior del equipaje trasero o en el suelo del automóvil. Estos detalles se encuentran en el manual de usuario del automóvil o puede consultarlos con el fabricante.

El indicador de conexión ISOFIX debe estar completamente Verde.

Tire de la palanca de liberación de ISOFIX y luego ajuste el asiento de seguridad para bebés para que quede lo más cerca posible del asiento.

El indicador de la parte superior del cinturón debe estar en Verde.

Los 5 puntos del arnés deben estar ajustados correctamente.

Las almohadilla de hombro deben estar colocadas correctamente.


La hebilla debe estar completamente ajustada.

ENGANCHE ISOFIX

Presione la palanca para liberar las guías del sistema ISOFIX y deslice los conectores hacia afuera tanto como sea posible (**fig.1 y 2**).

Coloque los conectores ISOFIX directamente dentro de los anclajes del asiento del automóvil hasta escuchar un audible **CLIC**.


Compruebe que la butaca esté bien colocada y rígida en su lugar, no debe moverse, salirse ni tambalearse. En caso contrario, repita el procedimiento de instalación.

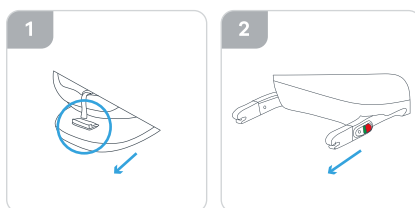




INSTALACIÓN: Grupo 0+ (0 a 13 kg)


Presione el botón debajo de la base del asiento. Tire del cuerpo del asiento hacia adelante o hacia atrás (**fig.3**)

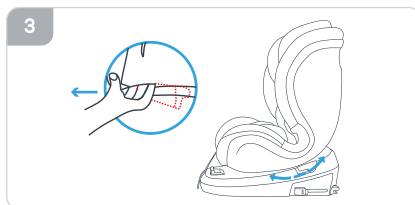


Mantenga el botón presionado debajo de la base del asiento y a la vez rote el mismo hacia la derecha. Ajuste el cuerpo del asiento en la posición deseada (**fig.4**).

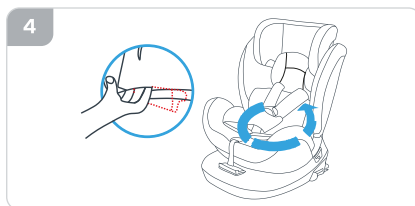

Presione la palanca para liberar los conectores isofix. Coloque la butaca en el asiento del vehículo con posición contra marcha y posicione los conectores a nivel de los anclajes isofix del asiento del vehículo (**fig.5**).

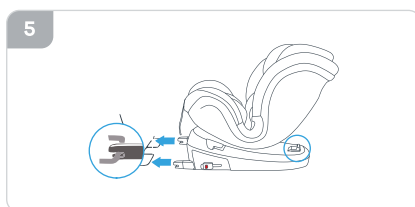


Empuje los 2 conectores FIX hacia los anclajes ISOFIX del vehículo. Cuando escuche **CLIC**, significa que esta conectado. Verifique que los dos conectores ISOFIX estén fijos, el indicador se pondrá de color verde (**fig.6**).

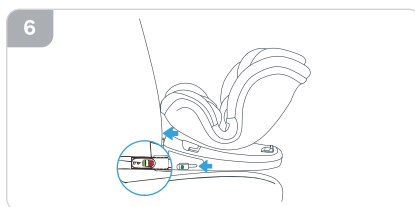

Verifique que la butaca haya quedado posicionada contra el respaldo del vehículo de manera correcta.


Instalación tercer punto de anclaje

Presione el botón de ajuste para liberar y extender el cinturón del anclaje superior (Top Tether) (**fig.7**).

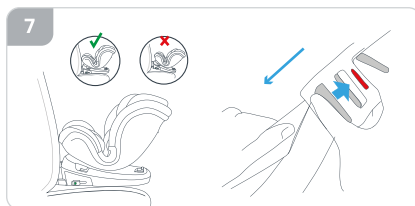




Coloque el anclaje superior correctamente. Debe ver el logo indicador en el vehículo (**fig.8 y 9**).

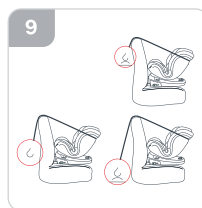


Conecte firmemente el gancho superior al anclaje del vehículo. El color del indicador en la parte superior del ajuste de el cinturón debe estar completamente de color verde (**fig.10**).

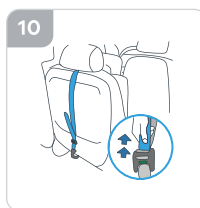


INSTALACIÓN: Grupo I (9 a 18 kg)


La inclinación de la base es adaptable para las posiciones 1,2,3. en dirección a la marcha del vehículo. Presione el botón debajo de la base del asiento. Tire del cuerpo del asiento hacia adelante o hacia atrás para elegir la posición (**fig.11**)

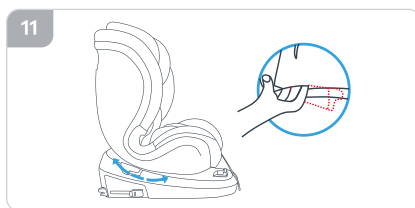

Presione la palanca para liberar los conectores isofix. Coloque la butaca en el asiento del vehículo en sentido hacia la marcha y posicione los conectores a nivel de los anclajes isofix del asiento del vehículo (**fig.12**)

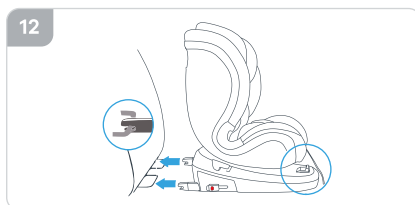


Empuje los 2 conectores FIX hacia los anclajes ISOFIX del vehículo. Cuando escuche **CLIC**, significa que esta conectado. Verifique que los dos conectores ISOFIX estén fijos, el indicador se pondrá de color verde. Verifique que la butaca haya quedado posicionada contra el respaldo del vehículo de manera correcta (**fig.13**)

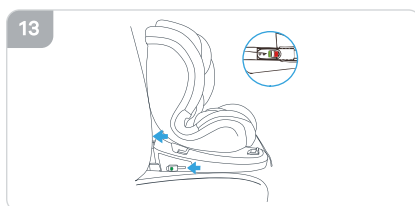




Instalación tercer punto de anclaje

Presione el botón de ajuste para liberar y extender el cinturón del anclaje superior (fig.14).

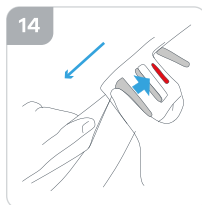

Coloque el anclaje superior correctamente. Debe ver el logo indicador en el vehículo (fig.15).

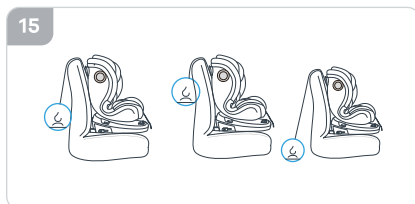


Conecte firmemente el gancho superior al anclaje del vehículo. El color del indicador en la parte superior del ajuste del cinturón debe estar completamente de color verde (fig.16).





ARNÉS Y APOYACABEZA (Grupo 0+ / I)

Regular altura apoyacabeza

Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tire al mismo tiempo de las correas del arnés lo más que pueda (fig.17).

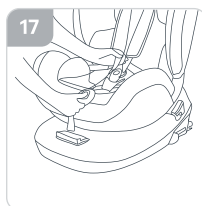



Ajuste la altura del apoyacabeza presionando el botón regulador para adecuarlo a los hombros de niño. Mueva hacia arriba o hacia abajo el apoyacabeza para colocar el cinturón en la misma línea horizontal con el hombro del niño (fig.18 y 19).

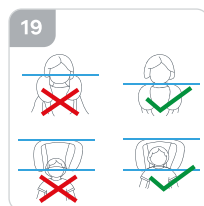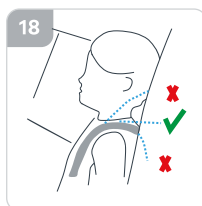





USO DEL ARNÉS (GRUPOS: 0+ / I)

Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tire al mismo tiempo de las correas del arnés lo más que pueda (**fig.20**).

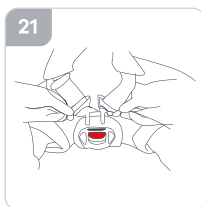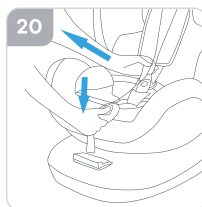

Presione el botón rojo para liberar la hebilla. Coloque al niño en el sistema de retención infantil y posicione el arnés sobre sus hombros (**fig.21**).

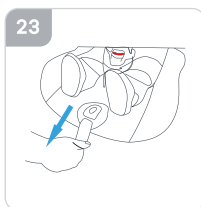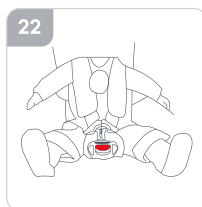

Conecte las hebillas hasta escuchar un audible **CLIC**. Verifique que haya quedado bloqueada (**fig.22**).

Tire de la correa central de manera suave hasta lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, que sea un ajuste fuerte y cómodo (**fig.23**).

Asegurarse de tener un espacio entre el niño y el cinturón de los hombros por un grosor de dos dedos.



IMPORTANTE

Cuando coloque al niño en la butaca es importante que él mismo este liviano de ropa. Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.

INSTALACIÓN: Grupo II / III (15 a 36 kg)

Remover el arnés


Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tire al mismo tiempo de las correas del arnés lo más que pueda (**fig.24**).

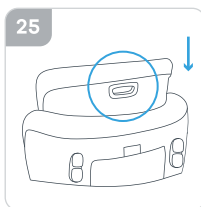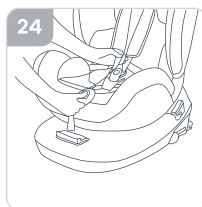

Ajuste el apoyacabeza en la posición mas baja presionando el botón regulador (**fig.25**)




Presione el botón de la tapa trasera para abrir el cobertor de la butaca **(fig.26)**

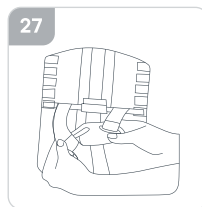



Desabroche la hebilla de metal tipo H del arnés que se encuentra en el respaldo de la butaca **(fig.27)**

Coloque la hebilla de metal tipo H debajo del botón del asiento **(fig.28)**

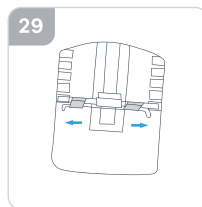



Retire ambos cinturones de hombro de la varilla hacia sus laterales **(fig.29)**

Retire el cinturón y la almohadilla de hombro **(fig.30)**.

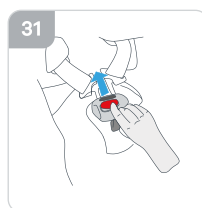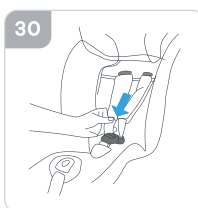


Presione el botón y abra la hebilla **(fig.31)**.

Retire los cinturones del asiento **(fig.32)**.

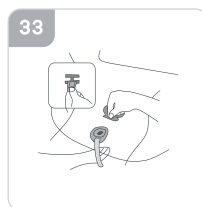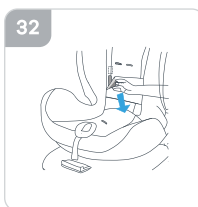


Retire la hebilla de la ranura del asiento **(fig.33)**.

Una vez que haya retirado el arnés del SRI. Presione la palanca para liberar los conectores isofix. Coloque la butaca en el asiento del vehículo en sentido hacia la marcha y posicione los conectores a nivel de los anclajes isofix del asiento del vehículo **(fig.34)**.

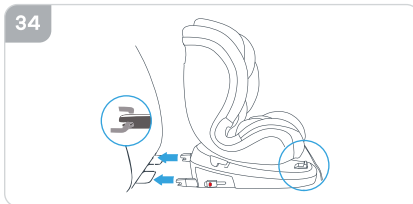




Empuje los 2 conectores FIX hacia los anclajes ISOFIX del vehículo. Cuando escuche **CLIC**, significa que esta conectado. Verifique que los dos conectores ISOFIX estén fijos, el indicador se pondrá de color verde. **(fig.35)**

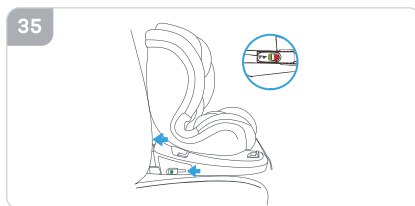

Después de que siente al niño en la butaca coloque cinturón del automóvil, deje que el cinturón diagonal pase por debajo del apoyacabeza y que el cinturón del regazo pase por la ranura de guía del cinturón en la base, abróchelo. Luego tire y ajuste la correa. **(fig.36)**

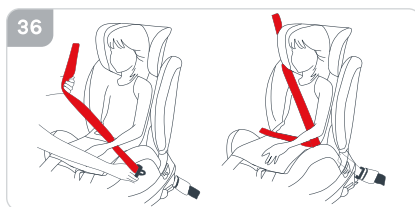


CINTURÓN DE AUTO Y APOYACABEZA (Grupo II / III)

El apoyacabeza debe ajustarse con un espacio de dos dedos entre el mismo y el hombro del niño. Presione el botón del apoyacabeza para regular la altura **(fig.37)**.




Mueva hacia arriba o hacia abajo el apoyacabeza para colocar el cinturón en la posición correcta **(fig.38)**.

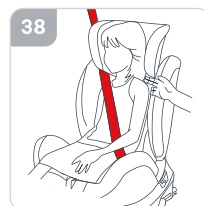




MONTAJE: Asiento de seguridad (GRUPOS: 0+ / I / II / III)


Coloque la hebilla en la ranura del asiento (fig.39).

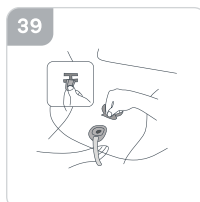


Coloque los cinturones del asiento (fig.40).

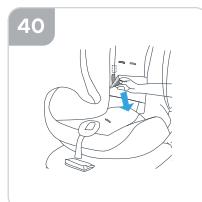


Una la hebilla hasta escuchar un audible **CLIC** (fig.41).

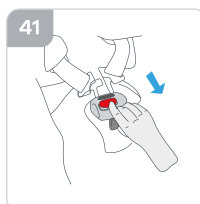

Coloque el cinturón y la almohadilla de hombro por las ranuras del respaldo del SRI (fig.42).

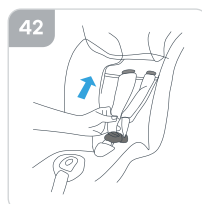


Coloque ambos cinturones de hombro por los laterales de la varilla (fig.43)

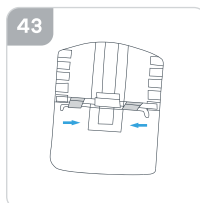

Retire la hebilla de metal tipo H (fig.44)



Conecte el arnés que se encuentra en el respaldo de la butaca con la hebilla de metal tipo H (fig.45)

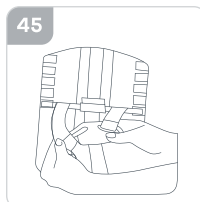

Cierre la tapa trasera para cubrir el cobertor de la butaca (fig.46)





Especificaciones técnicas

Peso:	13,4 kg
Asiento:	21 cm de ancho
Altura respaldo:	81 cm de alto
Homologado:	R44 / 04
Encastre:	ISOFIX + cinturón
Soporta:	Hasta 36 kg



CUIDADOS

- › Esta butaca requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- › El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener la butaca en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpia las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavado a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavavropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino